

Wöchentliche Temperaturprogrammierung


Sehen Sie sich vor der Verwendung des Heizstabs die Video-Gebrauchsanleitung unter: www.homeplus-system.com

Fernbedienung

Programmieren
starten

Auswahl von Wasser- oder Wochenprogramm
Umgebungstemperatur.
A - Umgebungstemperatur
Erforderlich für den Wechsel
zum Wochenprogramm.

Umschalten zu
Wochenprogramm-
einstellungen
(Zeit- und
Temperateinstellungen)

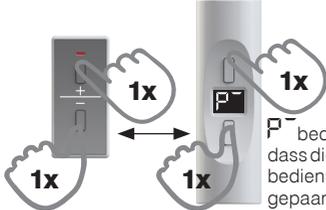


Die Steuereinheit kann auch über Fernbedienung bedient werden.

Drücken Sie einmal die obere und untere Taste gleichzeitig.



Drücken Sie einmal die obere und untere Taste gleichzeitig.

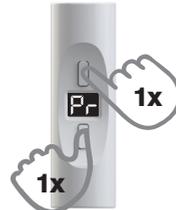

Drücken Sie einmal die obere und untere Taste gleichzeitig.



Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Pr bedeutet, dass die Fernbedienung gepaart ist.

* Wenn die Wassertemperatur eingestellt ist H ändern Sie diese mit der Taste +/-.

1 Uhrzeit einstellen

Die Anzeige blinkt.



Stellen Sie die aktuelle Zeit (+/-) von 00 bis 23 ein.



Bestätigen Sie die Uhrzeit und wechseln Sie zu den Minuteneinstellungen.

Minuten einstellen

Die Anzeige blinkt.



Stellen Sie die aktuelle Zeit (+/-) von 00 bis 59 ein.



Bestätigen Sie die Uhrzeit und wechseln Sie zu den Wochentagen.

2 Wochentageeinstellungen Temperatur

Die Anzeige blinkt.



Stellen Sie den aktuellen Wochentag ein (+/-) wobei:
d1 - Montag
d2 - Dienstag
d3 - Mittwoch
d4 - Donnerstag
d5 - Freitag
d6 - Samstag
d7 - Sonntag



Bestätigen Sie den Wochentag und wechseln Sie zu den Einstellungen für Komfort - (Co) und Economy - Temperatur (Ec).

3 Temperatureinstellungen Co (Komfort) und Ec (Sparmodus)

Die Anzeige blinkt.



Stellen Sie die Komforttemperatur (+/-) von 10°C bis 30°C ein.



Bestätigen Sie die Temperatur.



Stellen Sie die Wirtschaftliche Temperatur (+/-) von 10°C bis 30°C ein.




Bestätigen Sie die Temperatur und wechseln Sie zu den Einstellungen für den Wochenzyklus.

Werkseinstellungen Wenn die Werkseinstellungen Ihnen zusagen, starten Sie das Wochenprogramm.



Werkseinstellungen für die Tage d1-d5 (Montag-Freitag)

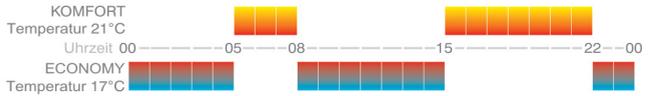

Werkseinstellungen für die Tage d6-d7 (Samstag-Sonntag)



Wenn Sie die Werkseinstellungen ändern möchten

Wählen Sie den Wochentag (+/-) wobei:
d1 - Montag
d2 - Dienstag
d3 - Mittwoch
d4 - Donnerstag
d5 - Freitag
d6 - Samstag
d7 - Sonntag

Fahren Sie mit der Einstellung der Temperatur für den ausgewählten Wochentag fort.

Fahren Sie mit der Einstellung der Temperatur für jede Stunde (zwischen 00 und 23) fort. Wählen Sie zwischen Co und Ec.


Ändern Sie die Einstellungen zwischen den Modi Ec und Codie Temperatur für jede für die ausgewählte Stunde eingestellten haben.

Kehren Sie zur Wahl des Wochentags zurück, nachdem Sie den Modi Ec und Codie Temperatur für jede für die ausgewählte Stunde eingestellten haben.



Ein- und Ausschalten des Wochenprogramms

Um das Wochenprogramm zu aktivieren oder zu deaktivieren rufen Sie das Menü auf.

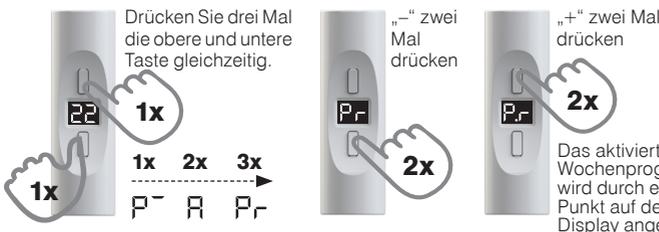

* Beim ersten Einschalten erzwingt das System die Einstellung von Uhrzeit und Tag.

** Störungen der Stromversorgung können dazu führen, dass das Wochenprogramm ausgeschaltet wird.

Betriebsmodus

6.1. Statusanzeige

Wenn Sie „+“ oder „-“ drücken, wird folgendes nacheinander angezeigt: aktueller Modus (Co oder Ec), Temperatur, aktuelle Uhrzeit.

6.2. Aktivierung des Turbo-Modus

Halten Sie die Taste „+“ für drei Sekunden gedrückt. Der Turbo-Modus wird aktiviert (Details bitte dem

6.3. Abschalten der Steuereinheit.

Halten Sie die Taste „-“ für 5 Sekunden gedrückt. Die Steuereinheit wird ausgeschaltet. Nach dem Neustart bleibt das gespeicherte Wochenprogramm eingeschaltet.

6.4. Funktion „Fenster auf“

Wenn die Temperatur plötzlich um 2°C sinkt, schaltet sich das Programm für 30 Minuten aus. In diesem Zeitraum können Sie nur den Turbo-Modus einschalten oder das Heizgerät ausschalten. Nach 30 Minuten kehrt das Programm zum Standardbetrieb zurück. Die Aktivierung der Funktion „Fenster auf“ wird auf dem Display angezeigt:

