

# Programowanie temperatury w cyklu tygodniowym

 Sprawdź instrukcję wideo użytkownika grzałki na stronie: [www.homeplus-system.com](http://www.homeplus-system.com)


**Pilot sterowania**

**Uruchomienie programowania**  
Wejście następuje w menu


**Wybór temperatury wody lub otoczenia**  
A - temp. otoczenia  
Wymagana do przejścia do programu tygodniowego

**Program tygodniowy**


**Przejdźcie do ustawień programu tygodniowego**  
(ustawienia czasu i temperatur)

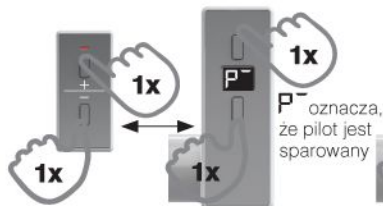

**Obsługa sterownika możliwa także pilotem**

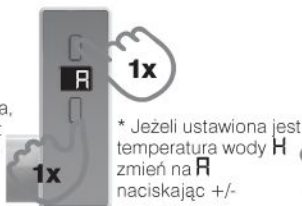

**Naciśnij 1 raz jednocześnie górny i dolny przycisk**

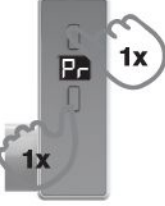

**Naciśnij 1 raz jednocześnie górny i dolny przycisk**



**Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy**

## 1 Ustawienia godziny

Wyświetlacz miga

## Ustawienia minuty

Wyświetlacz miga



**Ustaw aktualną godzinę (+/-) od 00 do 23**



**Zatwierdzając godzinę i przejdź do ustawień minut**



**Ustaw aktualną minutę (+/-) od 00 do 59**



**Zatwierdzając minuty i przejdź do ustawień dnia tygodnia**

## 2 Ustawienia dni tygodnia

Wyświetlacz miga

## 3 Ustawienie temperatury Co (komfort) i Ec (ekonomicznej)

Wyświetlacz miga



**Ustaw aktualny dzień tygodnia (+/-)**

gdzie:  
d1 - poniedziałek  
d2 - wtorek  
d3 - środa  
d4 - czwartek  
d5 - piątek  
d6 - sobota  
d7 - niedziela



**Zatwierdzając dzień tygodnia przejdź do ustawień temperatury komfort (Co) i ekonomicznej (Ec)**



**Ustaw temperaturę komfort (+/-) zakres od 10°C do 30°C**



**Zatwierdź temperaturę**



**Ustaw temperaturę ekonomiczną (+/-) zakres od 10°C do 30°C**




**Zatwierdzając wysokość temperatury przejdź do ustawień przebiegu cyklu tygodnia**


## Ustawienia fabryczne Jeżeli ustawienia fabryczne Ci odpowiadają włącz program tygodniowy



### Ustawienia fabryczne temperatur dla dni d1 - d5 (poniedziałek-piątek)



### Ustawienia fabryczne temperatur dla dni d6 - d7 (sobota-niedziela)



## Jeżeli chcesz zmienić ustawienia fabryczne

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Przejdź do ustawienia temperatury dla wybranego dnia tygodnia

Przejdź do ustawiania temperatury dla każdej godziny (od 00 do 23). Wybierz pomiędzy temperaturą Co a Ec.

Zmień ustawienia pomiędzy trybem Ec a Co dla wybranej godziny

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Wybierz (+/-) dzień tygodnia  
gdzie:  
d1 - poniedziałek  
d2 - wtorek  
d3 - środa  
d4 - czwartek  
d5 - piątek  
d6 - sobota  
d7 - niedziela

Po ustawieniu temperatury dla wszystkich dni uruchom program tygodniowy  
Uruchomiony program tygodniowy

## Włączenie i wyłączenie programu tygodniowego

### Aby włączyć lub wyłączyć program tygodniowy należy wejść do menu

Naciśnij 3 razy jednocześnie górny i dolny przycisk



### Wyłącz program tygodniowy

Naciśnij 2 razy -



### Włącz program tygodniowy

Naciśnij 2 razy +



\* Przy pierwszym włączeniu, system wymusi ustawienie godziny i dnia

\*\* Zakłócenia w sieci zasilającej 230V mogą powodować wyłączenie programu tygodniowego

## 6 Status pracy

### 6.1. Wyświetlenie statusu

Naciśnij + lub - wyświetli się kolejno: aktualny tryb (Co lub Ec), temperatura, aktualna godzina i minuta.

### 6.2. Aktywacja trybu turbo

Naciśnij + 3 sekundy  
Włączy się tryb turbo (szczegóły na str. 4 pkt. 3).

### 6.3. Wyłączenie sterownika

Naciśnij - 5 sekund  
Sterownik się wyłączy.  
Po ponownym uruchomieniu zapisany program tygodniowy pozostaje włączony.

### 6.4. Funkcja otwartego okna

Kiedy temperatura spadnie nagle o 2C program się wyłączy na 30 minut. W tym czasie możliwe jest tylko włączenie trybu turbo oraz wyłączenie grzałki. Po 30 minutach program wraca do dalszej pracy.

Włączona funkcja otwartego okna sygnalizowana jest na wyświetlaczu:

