

HOME




HEAT SYSTEM

**KONTROLER
GRZAŁKI
-
PIONOWY**



**+
PILOT
ZDALNEGO
STEROWANIA**

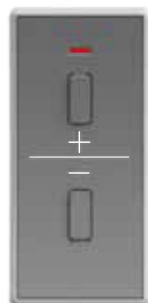

IH+PL1712


**INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
GRZAŁKA H+ | PILOT H+R**




BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.
2. Gniazdo elektryczne musi być zlokalizowane blisko urządzenia i musi być łatwo dostępne.
3. **Montażu grzałki winien dokonać uprawniony instalator.**
4. Grzejnik z zamocowaną grzałką elektryczną nie może być zainstalowany w odległości mniejszej niż 60 cm od gabarytów wanny (nigdy nad wanną) umywalki lub natrysku.
5. W instalacji sterownika podłączonego na stałe (hard wire) musi być zapewnione urządzenie odłączające sterownik od sieci zasilającej. Urządzenie takie musi odłączać sieć na 2 biegunach, z separacją zestyków równą co najmniej 3 mm.
6. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanym z nim zagrożeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
7. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.
8. **Przed przystąpieniem do konserwacji obudowy należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.**
9. W przypadku posiadania zaworów na grzejniku, podczas pracy z grzałką, **grzejnik nie może być zamknięty jednocześnie na zasilaniu i powrocie.** (temperaturowy wzrost objętości wody).

UWAGA: aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru i porażenia prądem elektrycznym należy chronić obudowę grzałki przed zalaniem. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawili się sprzętem.

Znak wykrzyknika  na trójkątnym polu oznacza ważne dla użytkownika informacje.

UWAGA: Symbol błyskawicy  ostrzega przed niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia.

UWAGA: aby ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy (ani jej tylnej pokrywy). Wewnątrz urządzenia nie ma części nadających się do naprawy w celu dokonania naprawy produkt przekazać producentowi przez punkt nabycia wyrobu

WARUNKI GWARANCJI:

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji grzałki. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji do 14-tu dni od daty dostarczenia do producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Użytkowania produktu niezgodnie z załączonymi instrukcjami.
 2. Wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzejnego i programatora wynikających z niewłaściwego użytkowania.
- Uszkodzenie plomb producenta powoduje utratę praw gwarancyjnych.

W przypadku obiektywnego braku możliwości naprawy wyrobu lub jego wymiany, producent zastrzega sobie prawo zwrotu Nabywcy równowartości zakupionego wyrobu.

KARTA GWARANCYJNA

Nr serii:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży, podpis



Uwaga: Kartę gwarancyjną należy czytelnie wypełnić w punkcie sprzedaży.
Wszelkie poprawki na karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.


Mników 322, 32-084 Morawica
Tel/fax: +48 12 656 44 91

Instrukcja montażu: element grzejny + grzałka (pionowa) H+



Sprawdź instrukcję wideo użytkowania grzałki na stronie: www.homeplus-system.com

Zawartość zestawu





+ **(C)**
Kolorowe nakładki na grzałkę. Kształty O/D




(E)
Plastikowe nakładki finalnego wykończenia przy ścianie



Możliwości montażu

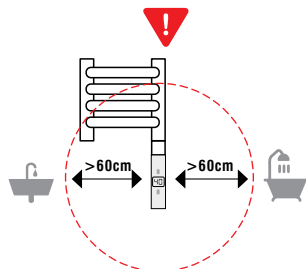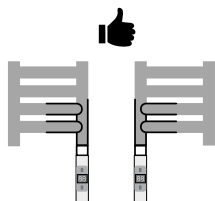

UWAGA! Nigdy nie zdejmuj sterownika z elementu grzejnego, gdy układ jest pod napięciem.

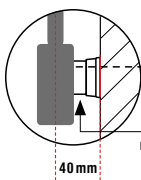


Podłączenie w ścianie

— Faza
— Uziemienie
— Neutralny








Podłączenie z kablem bez wtyczki (hard wire)

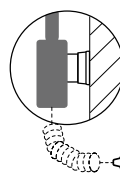


Podłączenie z wtyczką i kablem spiralnym

Montaż w grzejnikach: ogrzewanie C.O.


Montaż w grzejnikach elektrycznych

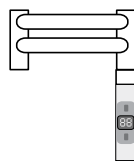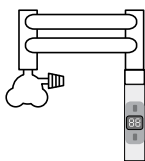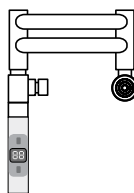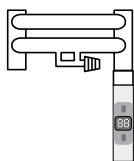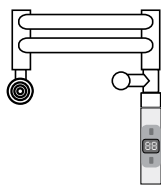


Instalacja – szczegóły




1

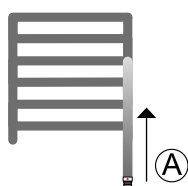


2

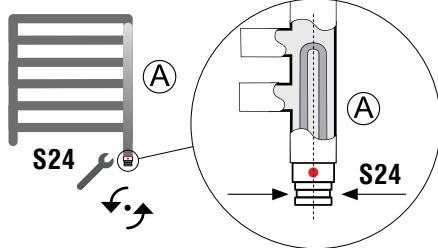


3

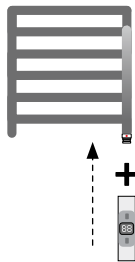




UWAGA! Nigdy nie zdejmuj sterownika z elementu grzejnego, gdy układ jest pod napięciem.

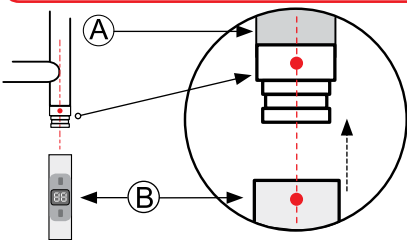

4


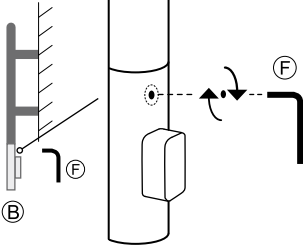


Grzejniki elektryczne

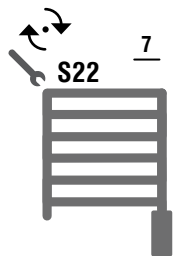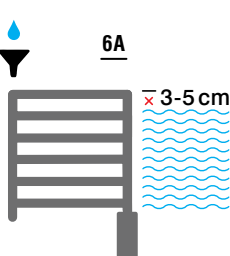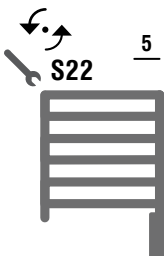


Grzejniki C.O.


Wykończenie montażu przy ścianie

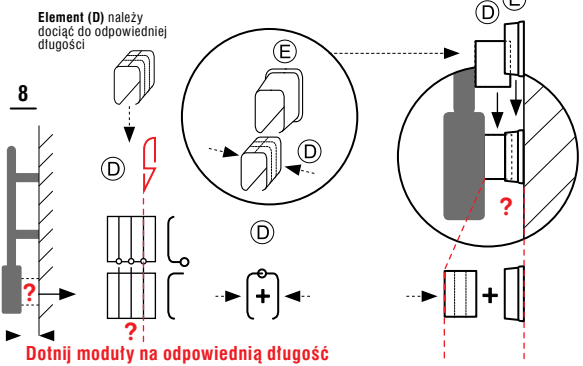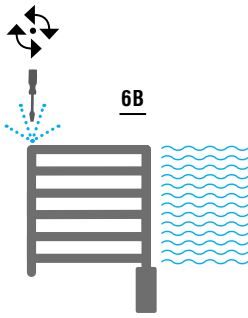

9A Podłączenie z wtyczką i kablem spiralnym

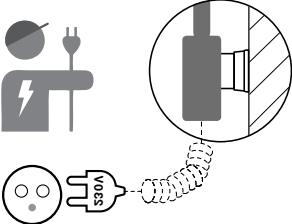

9B Podłączenie z kablem bez wtyczki (hard wire)

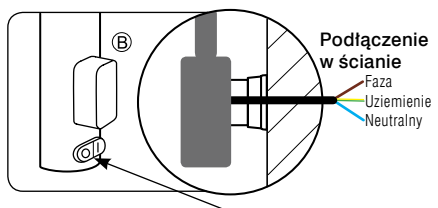


W instalacji sterownika podłączonego na stałe (hard wire) musi być zapewnione urządzenie odłączające sterownik od sieci zasilającej. Urządzenie takie musi odłączać sieć na 2 biegunach.

10 Po podłączeniu elektrycznym WŁĄCZ przełącznik dotyczy wersji sterownika bez wtyczki)



INSTRUKCJA OBSŁUGI: Sterownik grzałki (z opcją zdalnego sterowania pilotem)

VIDEO instrukcji dostępne na www.homeplus-system.com

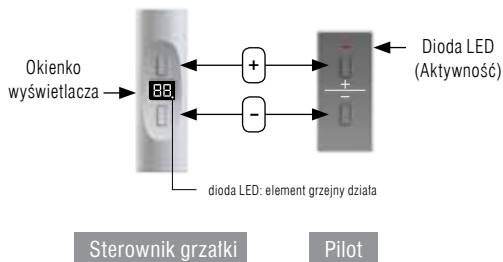

Sterownik grzałki



Podłącz grzałkę do kaloryfera zgodnie z zaleceniami producenta.

Pilot sterowania

Aby aktywować pilota po raz pierwszy naciśnij przycisk parowania.

Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.

Uwaga!


W przypadku wyboru temperatury otoczenia, pilot jest jednocześnie czujnikiem temperatury

Tył pilota

Przycisk parowania pilota z grzałką

Magnes

Uchwyt do montażu na ścianie



1

2



3 sek

Uruchamianie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty górny przycisk przez 3 sekundy

5 sek

Wyłączanie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty dolny przycisk przez 5 sekund

40°C

Standardowa, startowa temperatura



+

-

10°C - 65°C*

Wybór indywidualnej temperatury

* maksymalna temperatura może być inna, w zależności od ustawień fabrycznych

3

Aktywacja trybu TURBO



3 sek

Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy



+

-

b1-b2-b3

Maksymalna temperatura grzania,

Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania



b0

Wyłączanie trybu TURBO


Parowanie pilota z grzałką

Jeżeli kupiłeś/aś pilot w komplecie z grzałką to **pilot jest już sparowany!**

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)

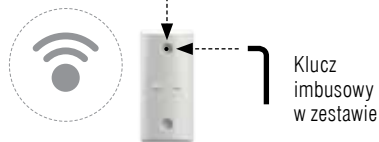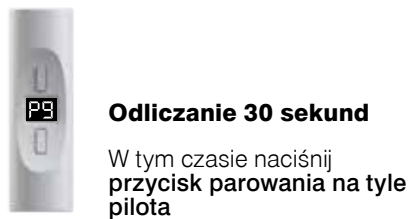


Wybór temperatury wody lub otoczenia

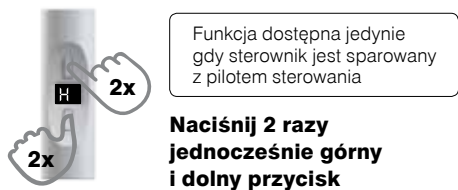

Funkcja dostępna jedynie gdy sterownik jest sparowany z pilotem sterowania

Wybór temperatury

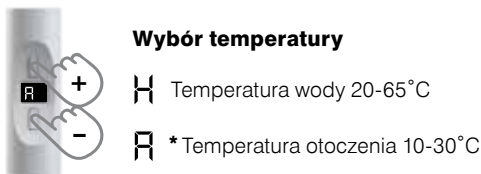

* Pilot jest czujnikiem temperatury




Raportowanie błędów

- E1** Brak wody – sprawdź poziom wody w grzejniku
- E2** Uszkodzony element grzejny – zwróć grzałkę do punktu sprzedaży
- E3** Brak komunikacji z pilotem – sprawdź obecność pilota lub wymień baterie w pilocie

NIE ODŁĄCZAJ!

sterownika grzałki gdy jest zasilany napięciem 230V



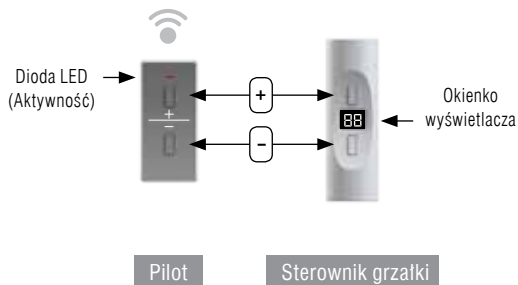

Pilot sterowania


Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.

Aby aktywować pilota po raz pierwszy naciśnij przycisk parowania.

Użyj klucza imbusowego.

Uwaga!

W przypadku wyboru temperatury otoczenia, pilot jest jednocześnie czujnikiem temperatury

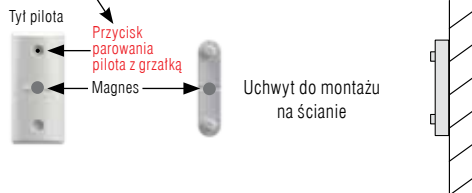

START: Parowanie pilota z grzałką

Jeżeli kupiłeś/aś pilot w komplecie z grzałką to pilot jest już sparowany!

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)



Odliczanie 30 sekund

W tym czasie naciśnij przycisk parowania na tyle pilota




Parowanie zakończone!

Pilot sterowania już pracuje!




Klucz imbusowy w zestawie

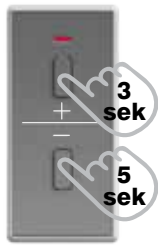

Uruchamianie grzałki
Przytrzymaj wciśnięty górny przycisk przez 3 sekundy


Wyłączenie grzałki
Przytrzymaj wciśnięty dolny przycisk przez 5 sekund

40°C
Standardowa, startowa temperatura

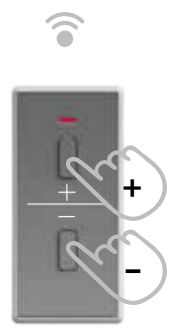


10°C - 65°C*
Wybór indywidualnej temperatury

Aktywacja trybu TURBO

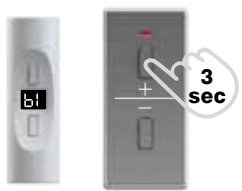

Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

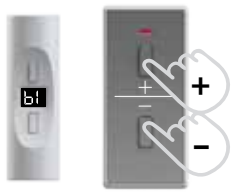


b1-b2-b3 Maksymalna temperatura grzania,
Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania


b0 Wyłączenie trybu TURBO



Wybór temperatury wody lub otoczenia

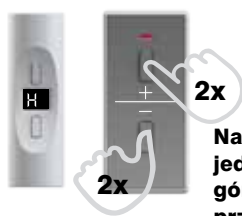

Naciśnij 2 razy, jednocześnie górny i dolny przycisk

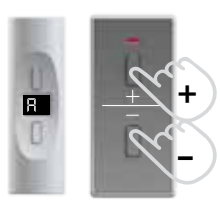

Wybór temperatury

H Temperatura wody 10-65°C*

R * Temperatura otoczenia 10-30°C

Pilot jest czujnikiem temperatury



* maksymalna temperatura może być inna, w zależności od ustawień fabrycznych

