

HOME



HEAT SYSTEM

KONTROLER
GRZAŁKI
-
PIONOWY



+
PILOT
ZDALNEGO
STEROWANIA



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA


GRZAŁKA H+ | PILOT H+R




BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Grzałkę można podłączać wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym.
2. Gniazdo elektryczne musi być zlokalizowane blisko urządzenia i musi być łatwo dostępne.
3. **Montażu grzałki winien dokonać uprawniony instalator.**
4. Grzejnik z zamocowaną grzałką elektryczną nie może być zainstalowany w odległości mniejszej niż 60 cm od gabarytów wanny (nigdy nad wanną) umywalki lub natrysku..
5. W instalacji sterownika podłączonego na stałe (hard wire) musi być zapewnione urządzenie odłączające sterownik od sieci zasilającej.
Urządzenie takie musi odłączać sieć na 2 biegunach, z separacją zestyków równą co najmniej 3 mm.
6. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanym z nim zagrożeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
7. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.
8. **Przed przystąpieniem do konserwacji obudowy należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.**
Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.
9. W przypadku posiadania zaworów na grzejniku, podczas pracy z grzałką, **grzejnik nie może być zamknięty jednocześnie na zasilaniu i powrocie.** (temperaturowy wzrost objętości wody).

UWAGA: aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru i porażenia prądem elektrycznym należy chronić obudowę grzałki przed zalaniem. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Znak wykrzyknika  na trójkątnym polu oznacza ważne dla użytkownika informacje.

UWAGA: Symbol błyskawicy  ostrzega przed niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia.

UWAGA: aby ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy (ani jej tylnej pokrywy). Wewnątrz urządzenia nie ma części nadających się do naprawy w celu dokonania naprawy produkt przekazać producentowi przez punkt nabycia wyrobu

WARUNKI GWARANCJI:

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji grzałki. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji do 14-tu dni od daty dostarczenia do producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Użytkowania produktu niezgodnie z załączonymi instrukcjami.
2. Wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzejnego i programatora wynikających z niewłaściwego użytkowania. Uszkodzenie plomb producenta powoduje utratę praw gwarancyjnych.

W przypadku obiektywnego braku możliwości naprawy wyrobu lub jego wymiany, producent zastrzega sobie prawo zwrotu Nabywcy równowartości zakupionego wyrobu.

KARTA GWARANCYJNA

Nr serii:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży , podpis



Uwaga: Kartę gwarancyjną należy czytelnie wypełnić w punkcie sprzedaży.
Wszelkie poprawki na karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.

Mników 322, 32-084 Morawica
Tel/fax: +48 12 656 44 91

Instrukcja montażu: element grzejny + grzałka (pionowa) H+



Sprawdź instrukcję video użytkowania grzałki na stronie: www.homeplus-system.com

Zawartość zestawu



(A)
Element grzejny



(B)
Grzałka



(C)
Kolorowe nakładki na grzałkę. Kształty O/D



(D) (E)
Plastikowe nakładki finalnego wykonania przy ścianie



(F)
Klucz imbusowy




Opcja systemu:




Pilot zdalnego sterowania

Możliwości montażu

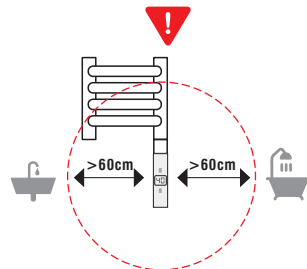

UWAGA! Nigdy nie zdejmuj sterownika z elementu grzejnego, gdy układ jest pod napięciem.




Podłączenie w ścianie

— Faza
— Uziemienie
— Neutralny

ON/OFF
Przełącznik

40 mm





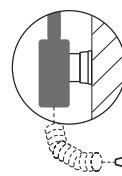


Podłączenie z wtyczką i kablem spiralnym


Podłączenie z kablem bez wtyczki (hard wire)

Montaż w grzejnikach: ogrzewanie C.O.


Montaż w grzejnikach: ogrzewanie elektryczne

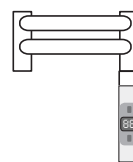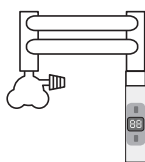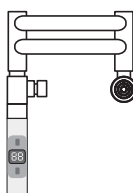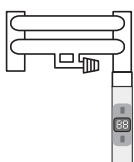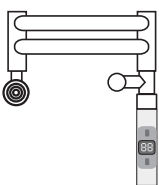


Instalacja – szczegóły



1

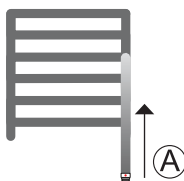




2

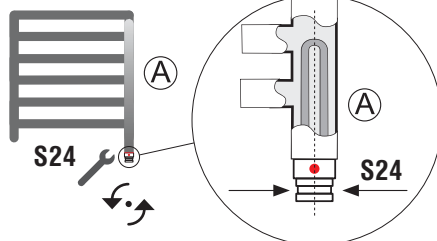




3



UWAGA! Nigdy nie zdejmuj sterownika z elementu grzejnego, gdy układ jest pod napięciem.

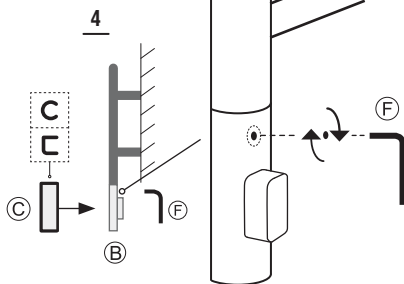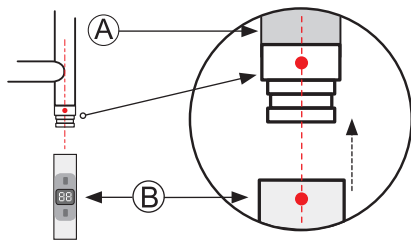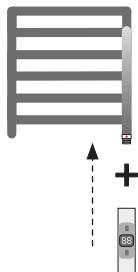


Grzejniki elektryczne

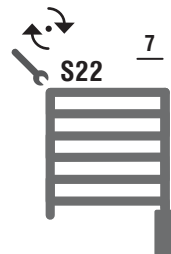
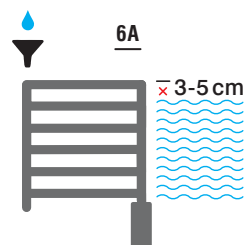
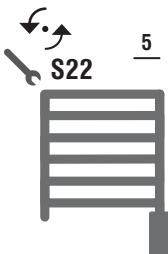


Grzejniki C.O.

Wykończenie montażu przy ścianie

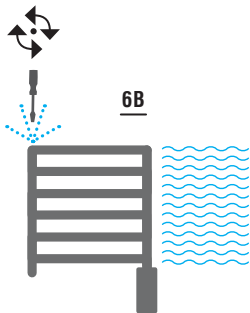


Element (D) należy dobrać do odpowiedniej długości

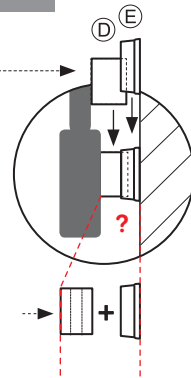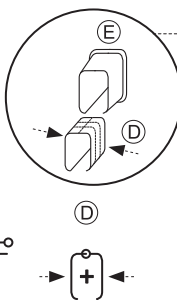


Dotnij moduły na odpowiednią długość

W instalacji sterownika podłączonego na stałe (hard wire) musi być zapewnione urządzenie odłączające sterownik od sieci zasilającej. Urządzenie takie musi odłączać sieć na 2 biegunach.

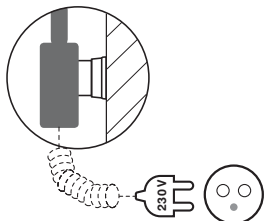

Podłączenie z wtyczką i kablem spiralnym

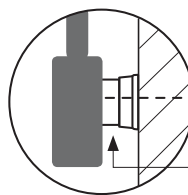

Podłączenie z kablem bez wtyczki (hard wire)


Podłączenie w ścianie

- Faza
- Uziemienie
- Neutralny



INSTRUKCJA OBSŁUGI: Sterownik grzałki (z opcją zdalnego sterowania pilotem)

VIDEO instrukcji dostępne na www.homeplus-system.com

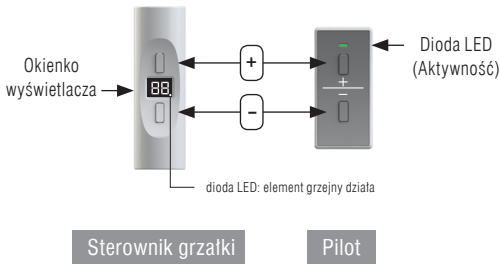

1

Sterownik grzałki




Podłącz grzałkę do kaloryfera zgodnie z zaleceniami producenta.

Pilot sterowania

Aby aktywować pilota naciśnij przycisk parowania. Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.

Uwaga!

W przypadku wyboru temperatury otoczenia, pilot jest jednocześnie czujnikiem temperatury

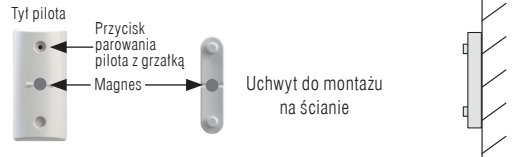

2



Uruchamianie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty górny przycisk przez 3 sekundy

Wyłączanie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty dolny przycisk przez 5 sekund

40°C

Standardowa, startowa temperatura



20°C - 65°C

Wybór indywidualnej temperatury

3

Aktywacja trybu TURBO



Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy



Maksymalna temperatura grzania,
b1-b2-b3 Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania

b0 Wyłączanie trybu TURBO

Parowanie pilota z grzałką

Jeżeli kupiłeś/aś pilot w komplecie z grzałką to **pilot jest już sparowany!**

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)



Naciśnij 1 raz jednocześnie górny i dolny przycisk



Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby uruchomić parowanie urządzeń



Odliczanie 30 sekund

W tym czasie naciśnij przycisk parowania na tyle pilota




Parowanie zakończone!

Pilot sterowania już pracuje!



Klucz imbusowy w zestawie

Wybór temperatury wody lub otoczenia

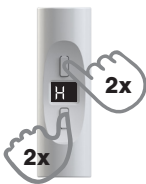

Funkcja dostępna jedynie gdy sterownik jest sparowany z pilotem sterowania

Naciśnij 2 razy jednocześnie górny i dolny przycisk



Wybór temperatury

H Temperatura wody 20-65°C

R * Temperatura otoczenia 10-30°C

* Pilot jest czujnikiem temperatury



Raportowanie błędów

- E1 Brak wody – sprawdź poziom wody w grzejniku
- E2 Uszkodzony element grzejny – zwróć grzałkę do punktu sprzedaży
- E3 Brak komunikacji z pilotem – sprawdź obecność pilota lub wymień baterie w pilocie

NIE ODŁĄCZAJ!

sterownika grzałki gdy jest zasilany napięciem 230V








Pilot sterowania

Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.

Uruchom pilota naciskając przycisk parowania.
Użyj klucza imbusowego.

Uwaga!

W przypadku wyboru temperatury otoczenia, pilot jest jednocześnie czujnikiem temperatury

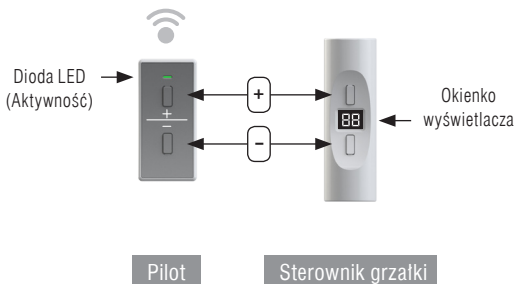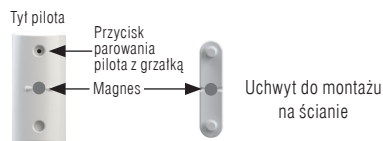

1

START: Parowanie pilota z grzałką

Jeżeli kupiłeś/aś pilot w komplecie z grzałką to **pilot jest już sparowany!**

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)



1x
Naciśnij 1 raz jednocześnie górny i dolny przycisk



3 sek
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy
aby uruchomić parowanie urządzeń



Odliczanie 30 sekund

W tym czasie naciśnij przycisk parowania na tyle pilota




Klucz imbusowy w zestawie



Parowanie zakończone!

Pilot sterowania już pracuje!

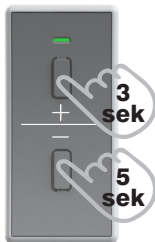

Uruchamianie grzałki


Przytrzymaj wciśnięty górny przycisk przez 3 sekundy

Wyłączenie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty dolny przycisk przez 5 sekund

40°C

Standardowa, startowa temperatura

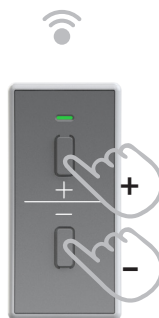

20°C - 65°C

Wybór indywidualnej temperatury

Aktywacja trybu TURBO



3
sek

Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy



+

b1-b2-b3

Maksymalna temperatura grzania,
Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania

b0

Wyłączenie trybu TURBO

Wybór temperatury wody lub otoczenia



2x

**Naciśnij 2 razy,
jednocześnie górny
i dolny przycisk**



Wybór temperatury

H Temperatura wody 20-65°C

R * Temperatura otoczenia 10-30°C

* Pilot jest czujnikiem temperatury

