


Po skonfigurowaniu grzałki Wifi, na **ekranie głównym** aplikacji:

nie pojawia się ikona grzałki

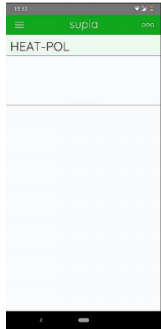

- należy sprawdzić, czy parujemy moduł WiFi grzałki korzystając z sieci WiFi 2,4 GHz. Moduł WiFi grzałek H+ / H+h działa tylko na tej częstotliwości. Jeśli korzystamy z routera dwu-zakresowego (2,4 i 5,0 GHz), to należy wprowadzić nazwę i hasło dla zakresu WiFi 2,4 GHz.

Należy bardzo starannie wprowadzić nazwę sieci i hasło. Nie można zrobić żadnego błędu (małe / duże znaki, przypadkowa spacja itp.)

Router powinien zapewniać możliwość połączenia odpowiedniej ilości urządzeń WiFi, oraz właściwy zasięg WiFi w miejscu gdzie będzie zamontowana grzałka.

- jeżeli korzystamy z założonego wcześniej konta Supla, należy wcześniej się do tego konta zalogować i zezwolić na dodawanie nowych urządzeń. Zezwolenie takie jest aktywne na koncie przez 24 h.

Jeśli tworzymy nowe konto, komunikaty odnośnie kolejnych kroków postępowania pojawiają się na ekranie smartfona. Trzeba pamiętać o aktywacji konta klikając link aktywacyjny przesłany na adres email, który jest jednocześnie loginem konta Supla.